

DIGITÁLNÍ DVOUDOTYKOVÝ MIKROMETR

NÁVOD K POUŽITÍ


1. Kalibrace dle nastavovacího kroužku:

Zapněte měřidlo stiskem "ZERO/ON".

Lehkým stiskem "MIN" opustíte měřicí režim.


Stiskem a přidržením "ABS/SET" dokud neblinká ikona "SET" přejdete do režimu nastavení.

Stiskněte a přidržte "ABS/SET", kurzor na displeji se pohybuje zleva doprava, když ukazuje požadovanou hodnotu (vyznačenou na nastavovacím kroužku), lehkým stiskem "ABS/SET" ji uložte; když bliká ikona "ABS/SET", lehkým stiskem "ABS/SET" opustíte režim nastavení.

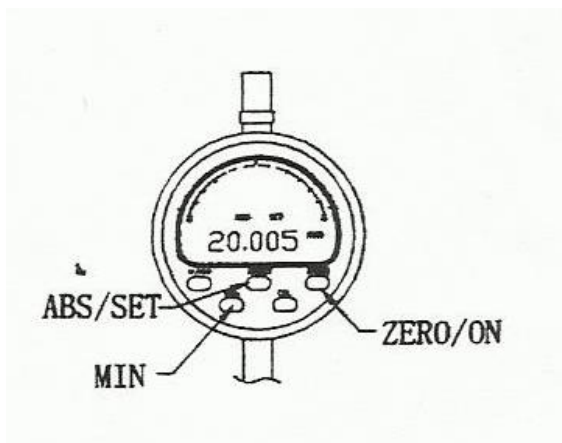

2. Volba režimu Minimum:

Lehce stiskněte "MIN".

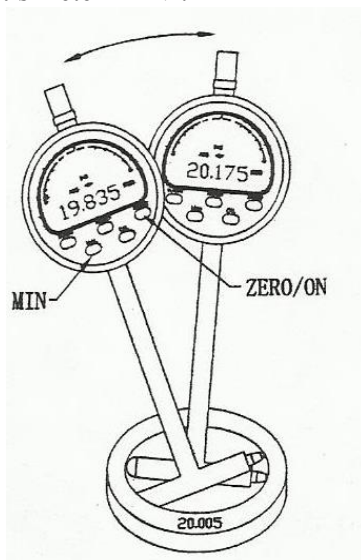


3. Měření MIN hodnoty:

Pro vyhledání nejmenšího rozměru kroužku zasuněte měřidlo do kroužku a pomalu pohybujte měřidlem z jedné strany na druhou, dokud se na displeji neobjeví nejmenší hodnota, lehce stiskněte "ZERO/ON".

Měřidlo vyjměte z kroužku.

4. Kalibrace:

Poté stiskněte a přidržte "CAL" dokud na displeji nesvítí ikona "OK", uvolněte "CAL", minimální hodnota je uložena a kalibrace ukončena.

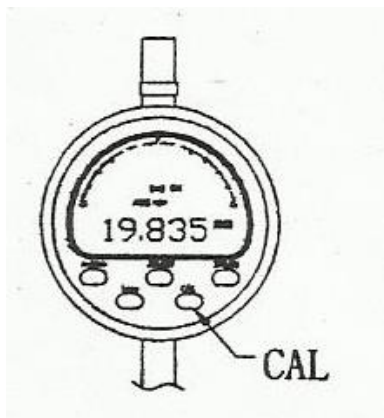

5. Měření:

Vlastní měření probíhá v režimu "MIN", naměřenou hodnotu odečtete na displeji.

6. Měřidlo vypnete stiskem "ZERO/ON".

7. Při každém zapnutí měřidla byste jej měli znovu zkalibrovat.

